


使用キット:LYZER 25W H11 10000K : ※作業時間:約1.5時間~

- キット内容
・デジタルバラスト×2・HIDバーナー×2・強化リレー×1・ステー・タイラップ・取扱説明書

- 必要な(あると便利な)工具
・ラチェット・ニッパー・防水テープ(ビニールテープ)・カッター・ドライバー

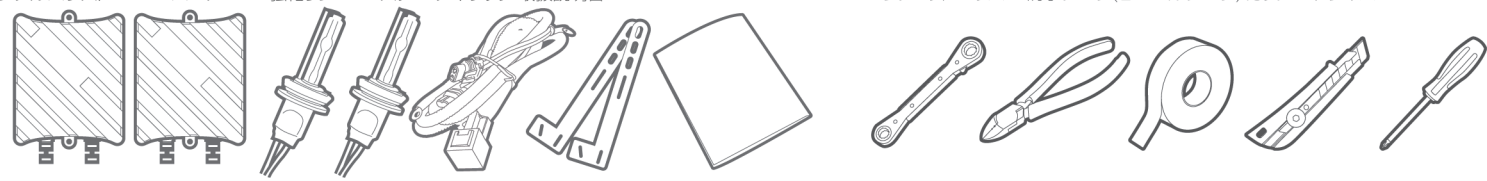


取り付け事の注意

取り付け事の注意:全てのキットに対してですが、必ず取付を行う前に下記の事を注意してください。
①バラストの取り付け位置 ②配線の取り回し ③ボディーアースの位置 ④絶縁処理
尚、完全に車種に取り付けられる前に必ず点灯確認をお願いいたします。



01 今回使用する車種は、TOYOTA WISHのフォグランプをハロゲンからHID仕様に変更する取付手順をご紹介します。

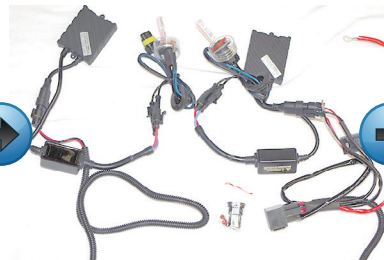

02 今回使用するキットは、LYZER 25W H11 10000K。まずは、部品があるかどうか差し込みの不備は無いのか仮組みを行います。



03 WISHの場合、フォグランプの取付の際、取付位置が狭い為、バンパーを一度外します。外した状態で、バンパーを置き、HIDを取り付けていきます。




04 まず、フロントバンパーに付いている、純正のバルブを取り外します。



05 今回取付する、HIDバーナーを用意し、ユニット内に確実に差し込みます。この時、ゴムキャップを絵の用に一度めくっておいてください。



06 フォグランプユニットにHIDバーナーを差し込み、バーナーの配線を取り付けて行きます。

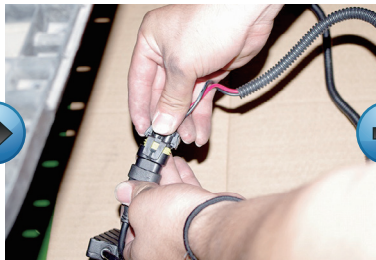

07 25W フォグ向けキットには、強化リレー(電圧低下防止)が付属で付いております。ここでは、強化リレーとバラスト間を接続していきます。




08 H11のキットには、付属で防水キャップが付いておりますのでこちらをご使用頂き、平端子ではなくカプラーオンにします。ゴムを取り付けた上でカプラー内に差し込んで下さい。




09 08で作成したカプラーを片方の車両側電源と接続いたします。今回のWISHは、バッテリーが助手席側にあるため助手席側からの車両電源を取りました。




10 反対側(運転席側)の車両電源は使用しないので水等が侵入しないように防水処理を行います。防水処理は、ビニールテープ等で水が入らないように頑丈に巻いておきます。

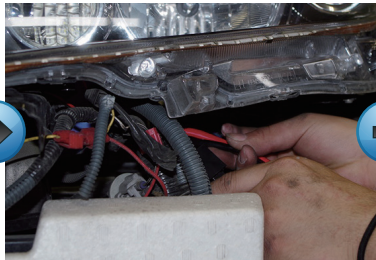

11 次に、強化リレーを接続します。今回は、ヘッドライト裏を通してバッテリーまで接続いたします。

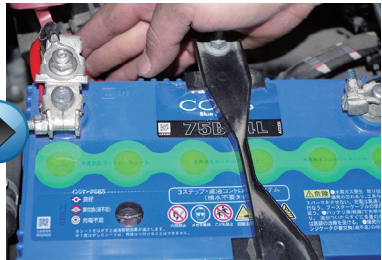


12 赤のプラス配線をヘッドライト裏から引張、バッテリーのプラスのネジを外し取り付けていきます。バッテリーのキャップがぶつかるようにキレイに配線を整えながら取付を行います。強化リレーから伸びているもう一本の黒色の配線は、適当な所でボディーアースを取ります。

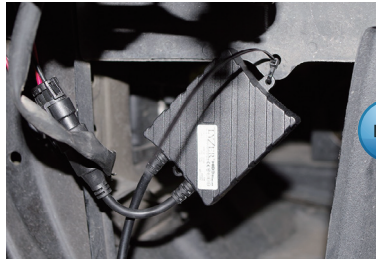

13 次にバラストの固定位置を決めます。WISHの場合取付位置が少ないため、ヘッドライト下にタイラップにて固定しました。



14 全て取付が完了したら、バンパーを戻す前に必ず点灯チェックをして下さい。

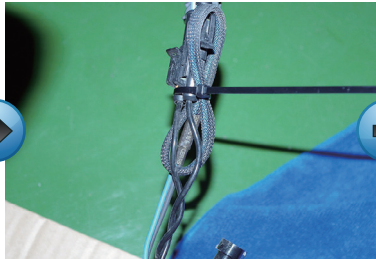

15 点灯チェックが終わったら、余った配線を束ねて付属のタイラップで固定して、邪魔にならないところに収納してください。



16 上記項目が全て終わったら、バンパーを戻して作業は終了です。